

Basisrollo groß



DECKENMONTAGE

- auf ausreichenden Abstand zur Wand achten,
- Bedienseite des aufgerollten Rollos auf Metalllasche stecken
- vorgezogene gegenüberliegende Seite mit offenem Gegenlager nach hinten auf Metalllasche schieben (Splint entfernen)
- anschließend mit Splint verschließen
- falls die Welle nicht in der Waage ist, kann man mit einem Sechskantstiftschlüssel (4 mm) über die Justierschraube die Welle in Waage bringen (\pm 6 mm)

Montage- und Bedienungsanleitung

technische Änderungen vorbehalten


5 / 2011

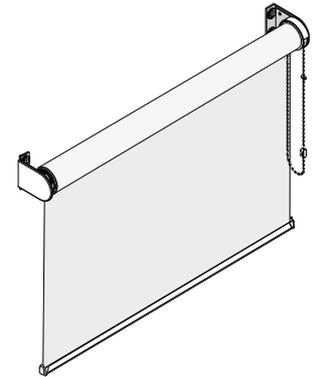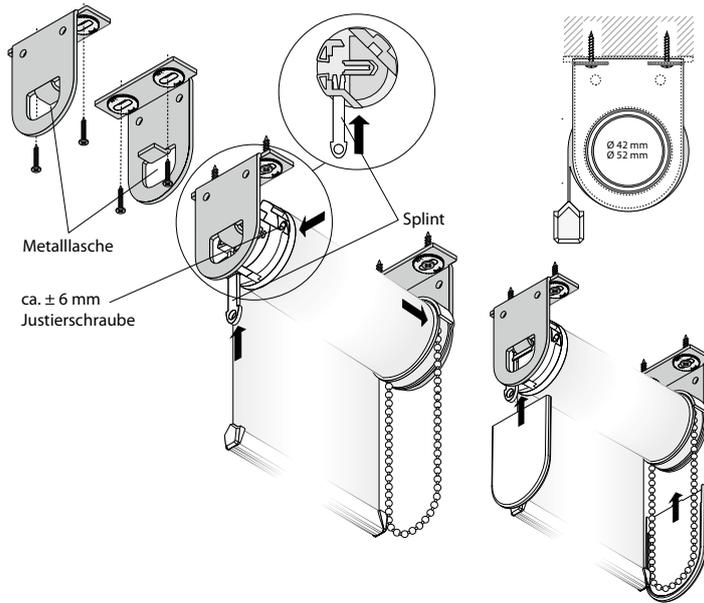

allgemeine Hinweise

MONTAGEHINWEISE

- Stoffablauf zumeist fensterseitig
- zwischen Träger und Welle ca. 2 mm Spiel berücksichtigen
- zum genauen waagerechten Ausrichten der Metallträger Kunststoff-Unterlegscheiben in gewünschte Position drehen

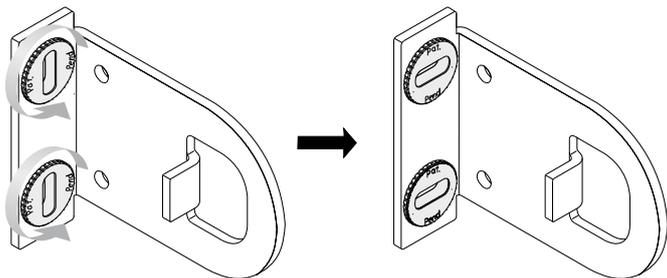


BEDIENUNGSHINWEISE

- nur soweit ausziehen, dass mindestens eine Stofflage auf der Welle bleibt
- Überschlagen der Unterleiste vermeiden
- Seitenzugmechanik niemals ölen
- Kettenstopper ist nicht zu entfernen

PFLEGEHINWEISE

Staub abbürsten. Bei leichten Verschmutzungen des Rollostoffes ein mildes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen, vorsichtig wischen, nicht reiben, nicht durchnässen, keine Lösungsmittel verwenden.

BENÖTIGTE WERKZEUGE




Kreuzschlitz-Schraubendreher

1

A Metall-Roloträger (Welle \varnothing 42 bzw. 52 mm)

WAND- / NISCHENMONTAGE

- auf ausreichenden Abstand zur Decke achten, da Rollo über Träger hinausragt (siehe untenstehende Abbildung)
- Bedienseite des aufgerollten Rollos auf Metalllasche stecken
- gegenüberliegende Seite mit offenem Gegenlager anheben und von oben auf Metalllasche schieben (Splint entfernen)
- anschließend mit Splint verschließen

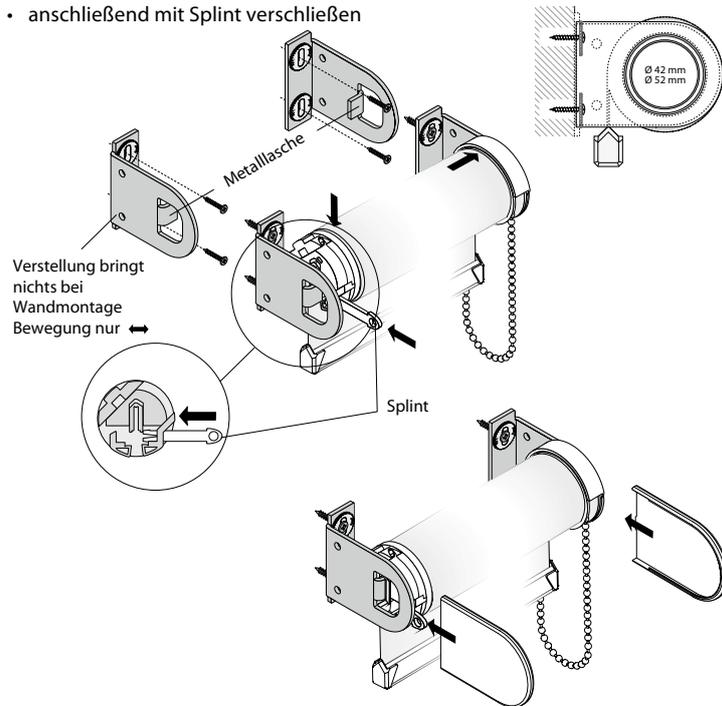

2