

E Demontage

→ **Um das Comfort-DF-Rollo vollständig abzubauen, arbeiten Sie die einzelnen Schritte dieser Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge ab.**

Zusammenfassung:

- Schieben Sie die Unterleiste vollständig nach oben
- Klicken Sie die Transportclips zwischen die Kassette und die Unterleiste
- Ziehen Sie die Kordelspanner aus den Seitenführungen
- Bauen Sie die Seitenführungen ab
- Bauen Sie die Kassette mit Hilfe eines Schraubendrehers ab, den Sie zwischen das Dachfenster und die Blende des Rollos schieben
- Entfernen Sie die Rolloträger

F Bedienung

Zum Öffnen und Schließen schieben Sie die Unterleiste nach oben bzw. nach unten.

Comfort-DF-Rollo, die an einer schwer zugänglichen Stelle montiert sind, können Sie mit einer Bedienstange öffnen und schließen, die über den Fachhandel bezogen werden kann.

■ Rollos

Comfort DF-Rollo

für Velux-Fenster 96°

Montage- und Bedienungsanleitung

technische Änderungen vorbehalten

12 / 2010



799 028 317

A Montage bei Velux mit Pick&Click

→ Das Comfort-DF-Rollo muss im geschlossenen Zustand bleiben, die Transportclips mit der aufgewickelten Schnur noch nicht entfernen!




- Vorhandene Pick&Click-Träger
Beispiel Holzfenster



- Drücken Sie die Clips auf die Träger



- Nehmen Sie die Kassette in beide Hände und drücken Sie diese gleichzeitig in beide Clips

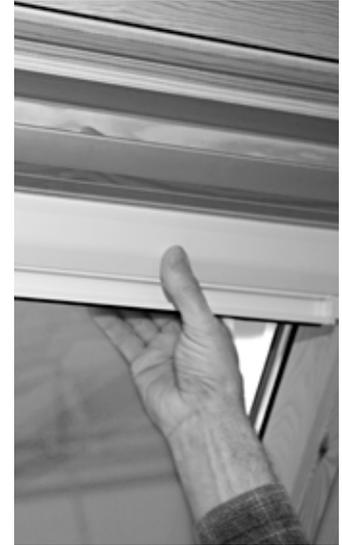

- Vorhandene Pick&Click-Träger
Beispiel Kunststofffenster

B Montage bei Velux-Fenstern mit anderen oder keinen Trägern



- Entfernen Sie bereits vorhandene Träger




- Entfernen Sie vorsichtig die ausgesparten Lippen aus den Metallträgern
- Halten Sie die Träger mit der Nase an die rechte und linke Kante des Fensters

3

C Kassette montieren



- Befestigen Sie die Clips mit den beiliegenden Schrauben

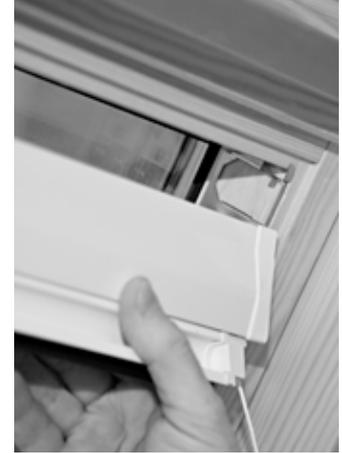

- Nehmen Sie die Kassette in beide Hände und drücken Sie diese gleichzeitig in beide Clips



- Die Vorderseite der Kassette muss dabei am Rahmen anliegen

4

D Seitenführungen montieren



- Schieben Sie anschließend die Seitenführungen unter die Kassette
- Achten Sie darauf, dass die Lippe der Unterleiste in der Öffnung der Seitenführung sitzt
- Die Schnüre dürfen keinesfalls zwischen die Seitenführungen und den Rahmen gelangen



- Passen Sie die Seitenführung ein und schrauben Sie diese fest



- Entfernen Sie die Schnüre von den Transportclips.
- Klicken Sie beide Kordelspanner in den Haltern an der Unterseite der Seitenführung fest
- Für eine eventuell spätere Demontage des Rollos bewahren Sie bitte die Transportclips gut auf