


## 2b

### Profilführung montieren


#### Seitenzug

- Endkappen auf die Profile aufsetzen und festschrauben
- Profilführung anschrauben
- Bohrungen Ø8 mm mit Bohrungsstopfen verschließen

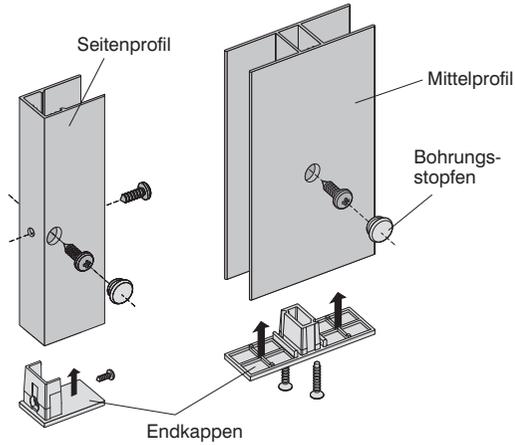

#### Mittelzug »verspannt«

- Endkappen durch Spannen der Schnur auf die Profile aufsetzen und festschrauben
- Profilführungen anschrauben, darauf achten, dass die Schnur nicht eingeklemmt wird
- Bohrungen Ø8 mm mit Bohrungsstopfen verschließen

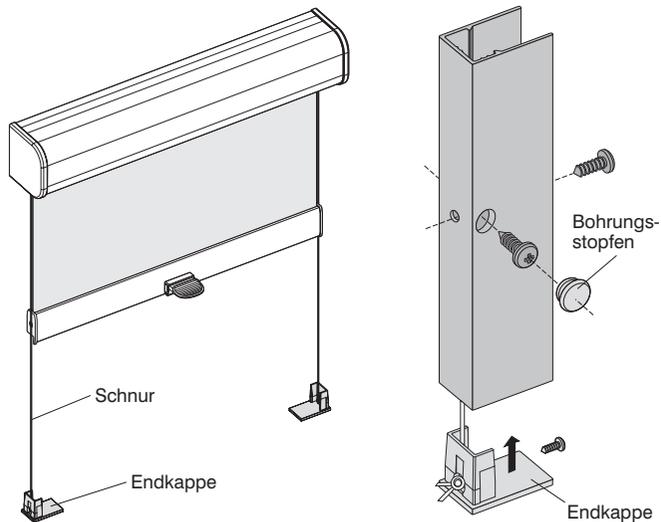

## 3


### Einfallprofil montieren

#### Anzahl der Befestigungsbohrungen bestimmen




Die erste und letzte Bohrung im Abstand von **25 mm** zum Profilende markieren, weitere Bohrungen **gleichmäßig** aufteilen.

- Bohrer Ø4 mm auf Profilmarkierung ansetzen und durchbohren
- Einfallprofil zwischen den beiden Seitenprofilen einpassen und anschrauben
- dabei muss die Unterseite des Einfallprofils bündig mit dem Seitenprofil (Unterseite Endkappe) verlaufen

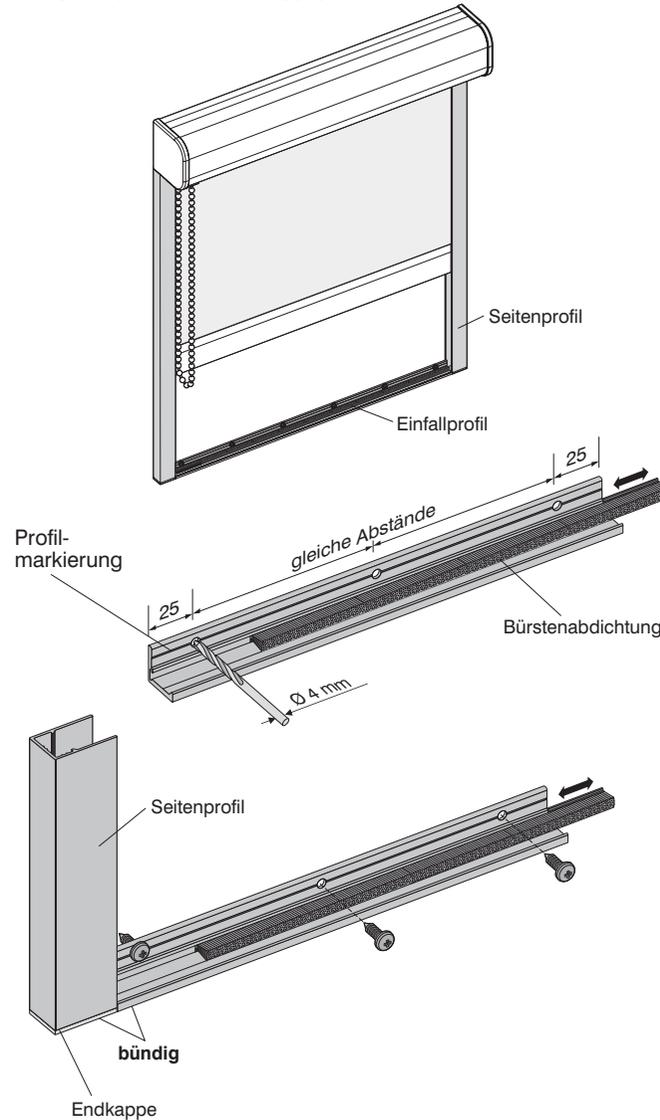

## Minikassetten - Rollo

### • Profilführung

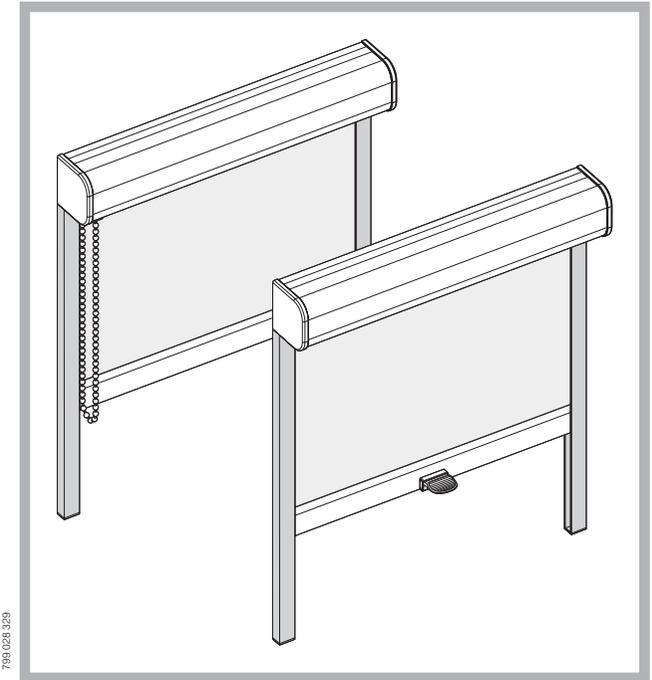

799 028 329

## Montageanleitung

- technische Änderungen vorbehalten - 01/2003 -




## allgemeine Hinweise

Die Montage der Profilführungen erfolgt **nachdem** die jeweilige Rollokassette montiert wurde.


Die Außenseite des Seitenprofils verläuft bündig mit der Außenseite der Rollokassette.

Bei der Montage ist insbesondere darauf zu achten, dass die Profilführungen **parallel** zueinander und im **rechten Winkel** zur Rollokassette verlaufen.

Die Auflagefläche der Profile muss eine Breite von min. 11 mm betragen.

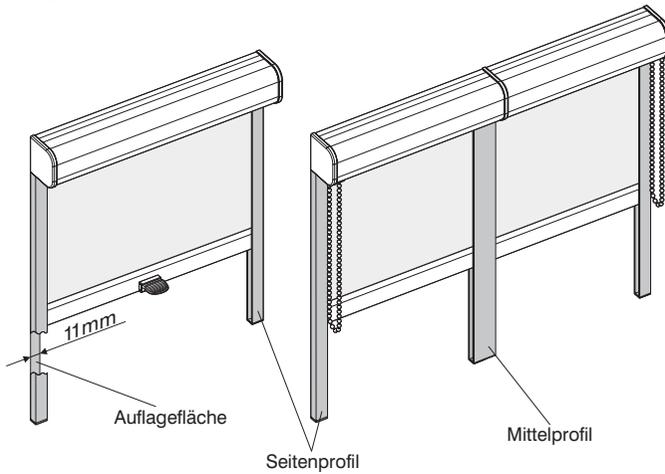

### benötigte Werkzeuge

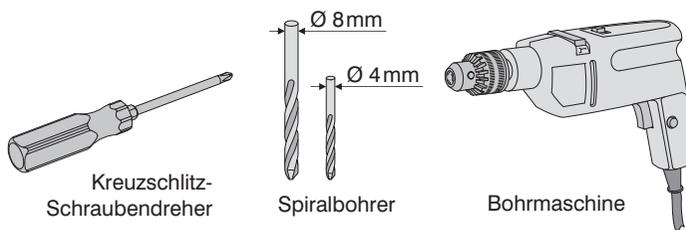


## 1

## Vorbereitung

### Endkappen


Bevor die Profilführungen montiert werden können, muss die untere Kante der Endkappen bis zur Sollbruchstelle entfernt werden. Schieben Sie danach die Endkappen auf das Blendenprofil.

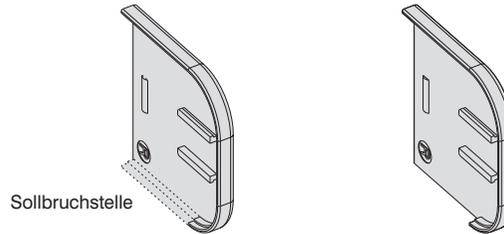

### Anzahl der Befestigungsbohrungen bestimmen



Die erste und letzte Bohrung im Abstand von **25 mm** zum Profilende markieren, weitere Bohrungen **gleichmäßig** aufteilen.

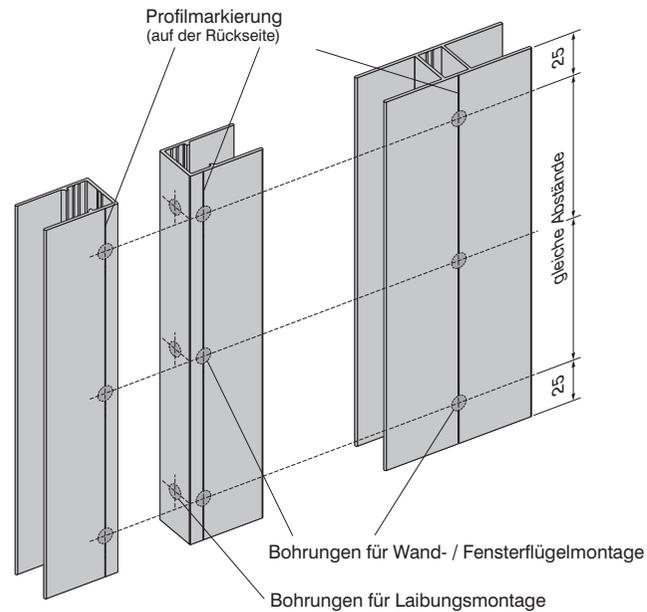

## 2a


## Profilführung bohren

### Laibungsmontage



Die Laibung muss rechteckig sein und benötigt eine Tiefe von mindestens 20 mm.


- Bohrer Ø4 mm auf Profilmarkierung ansetzen und durchbohren

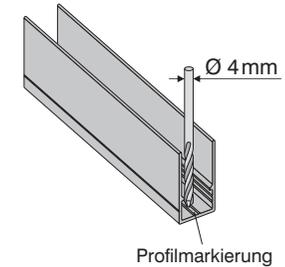

### Wand- / Fensterflügelmontage

- Bohrer Ø4 mm auf Profilmarkierung ansetzen und durch beide Profilwände bohren
- **Profil wenden** und **nur** das Bohrloch der vorderen Profilwand mit Bohrer Ø8 mm aufbohren

#### Seitenprofil

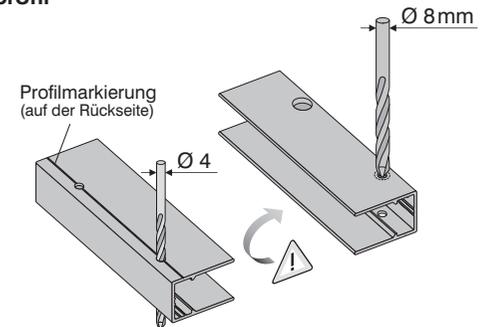

#### Mittelprofil

