



C Montage mit Schrauben metal bracket – support métallique

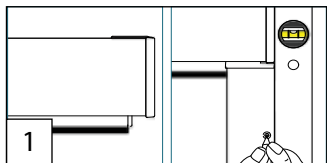

Bringen Sie das Rollo an. Positionieren Sie den Halteclip sowie die Endkappe aus und positionieren Sie diesen gegenüber dem unteren Ende der Endkappe. Markieren Sie die Bohrlöcher.

fix the bracket on/in: a ceiling; b wall


franz

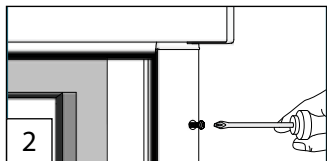

Profilführung an Markierung befestigen

fix the bracket on/in: a ceiling; b wall

franz

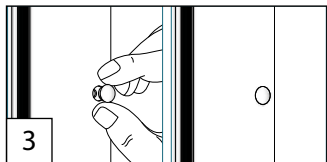

Abdeckkappen auf Bohrlöcher setzen

fix the bracket on/in: a ceiling; b wall

franz

■ Rollos


roller blinds – stores enrouleurs

Mediumrollo Plus Profil- führung

*roller blind Midi Basis
store enrouleur Midi Basis*

Montage- und Bedienungsanleitung

*assembly and operating instructions
notice de montage et mode d'emploi*

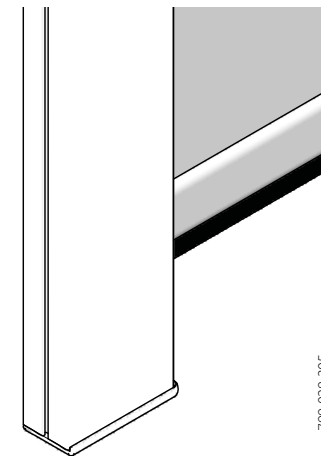


799 028 305



799028305


A Montage mit Halteclip

metal bracket – support métallique

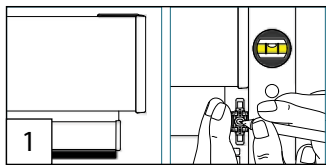


Bringen sie das Rollo an den Halteclip sowie die Endkappe aus und positionieren sie diesen gegenüber dem unteren Ende der Endkappe

fix the bracket on/in: a wall; b ceiling; c frame; d recess
franz

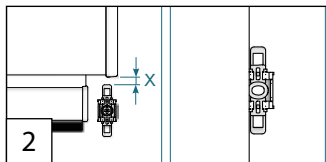


Halteclip mit Abstand $x = 75$ mm montieren; Endkappe in Profilverführung einrasten

fix the bracket on/in: a wall; b ceiling; c frame; d recess
franz

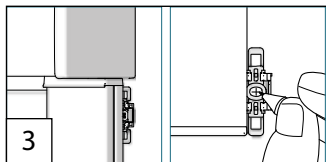


Profilverführung in Halteclip drücken; unteren Halteclip anpassen

fix the bracket on/in: a wall; b ceiling; c frame; d recess
franz

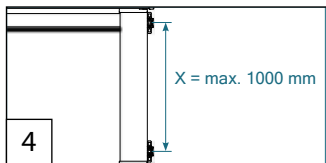


unteren Halteclip befestigen

fix the bracket on/in: a wall; b ceiling; c frame; d recess
franz

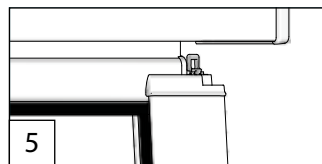


Unterprofil in Profilverführung schieben
fix the bracket on/in: a wall; b ceiling; c frame; d recess
franz

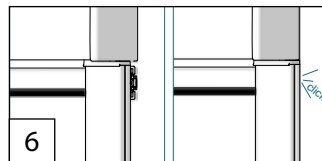

Profilverführung einrasten; linke Seite gleich montieren
fix the bracket on/in: a wall; b ceiling; c frame; d recess
franz


B Montage in der Nische

metal bracket – support métallique

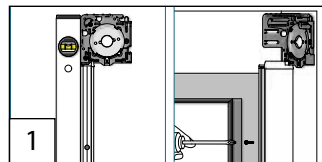

Profilverführung mit Träger ausrichten und befestigen

fix the bracket on/in: a ceiling; b wall
franz

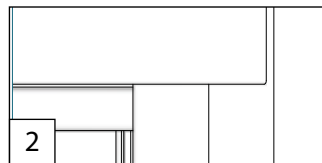

linke Seite ebenso montieren, Passgenauigkeit prüfen

fix the bracket on/in: a ceiling; b wall
franz